



Monteringsanvisning av låsbara säkerhetshandtag på spanjoletter


Fix 835S H/837S H monterad på enkel båg

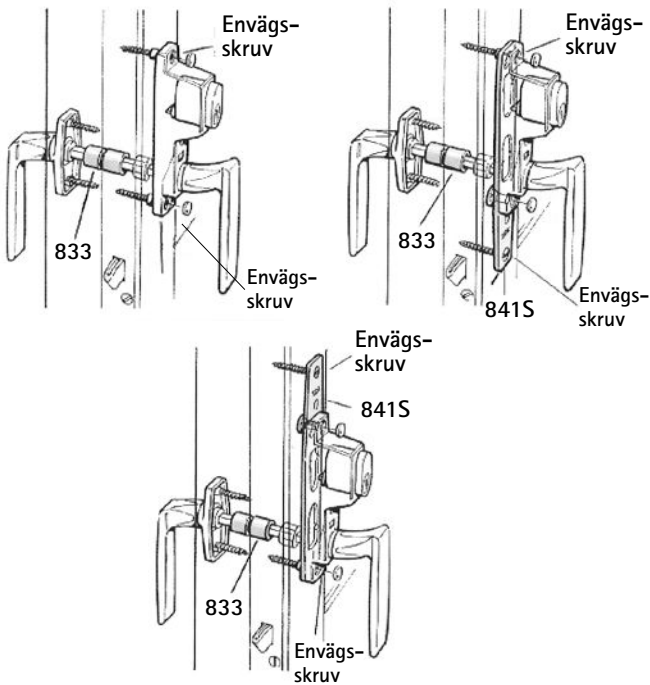


8350 monterad på enkel dörr

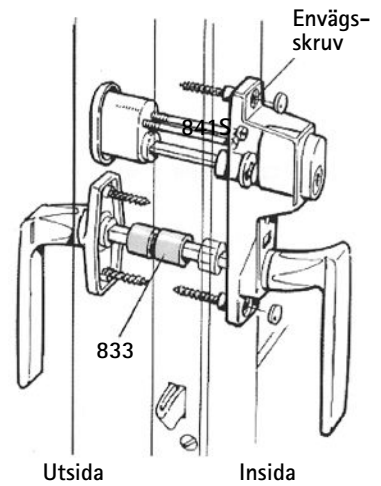

Fix 835S H/837S H monterad på kopplad båg

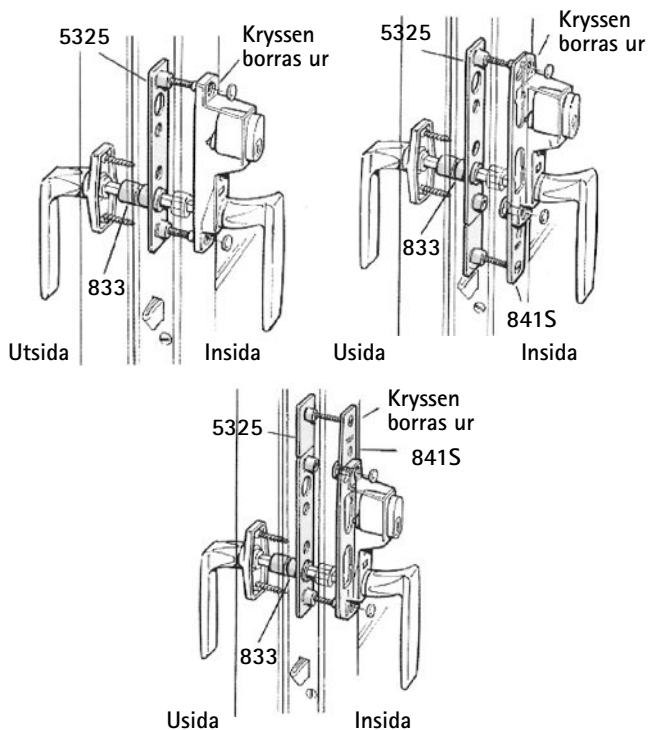


8350 monterad på kopplad dörr

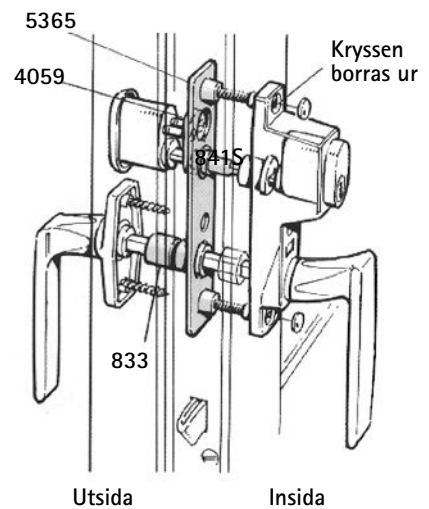


Monteringsanvisning av låsbara spanjoletter

Monteringsexempel, enkel båg


Cylinder utsida.
Spärrvred insida.

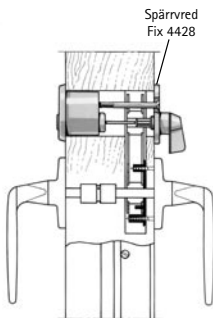


Cylinder båda sidor.

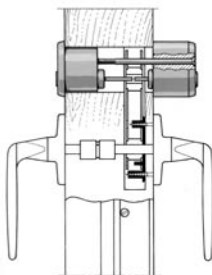

Täckbricka utsida.
Cylinder insida.

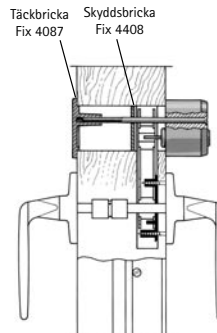


Täckbricka utsida.
Spärrvred insida.

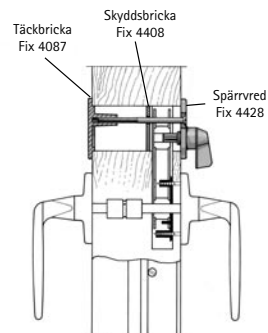


Monteringsexempel, kopplad båg


Cylinder utsida.
Spärrvred insida.

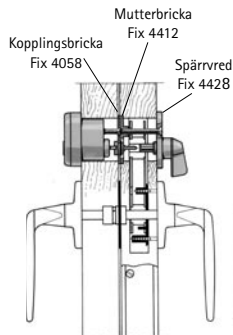

Cylinder båda sidor.

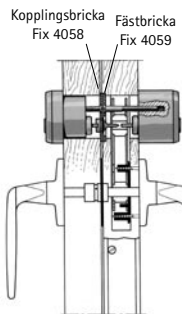

Täckbricka utsida.
Cylinder insida.

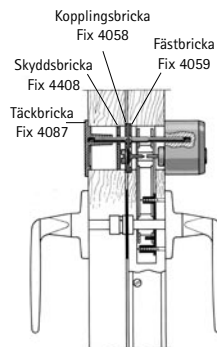

Täckbricka utsida.
Spärrvred insida.

