



Monteringsanvisning av låsbara säkerhetshandtag på spanjoletter


Fix 835S H/837S H monterad på enkel båg

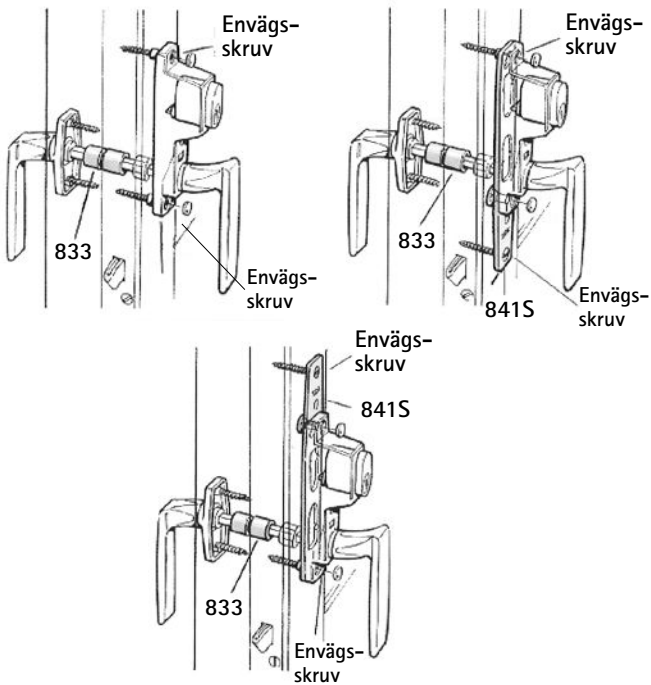


8350 monterad på enkel dörr

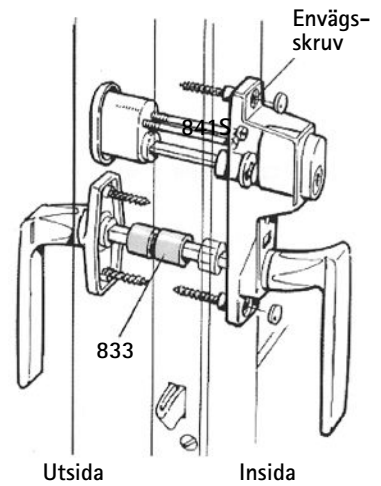

Fix 835S H/837S H monterad på kopplad båg

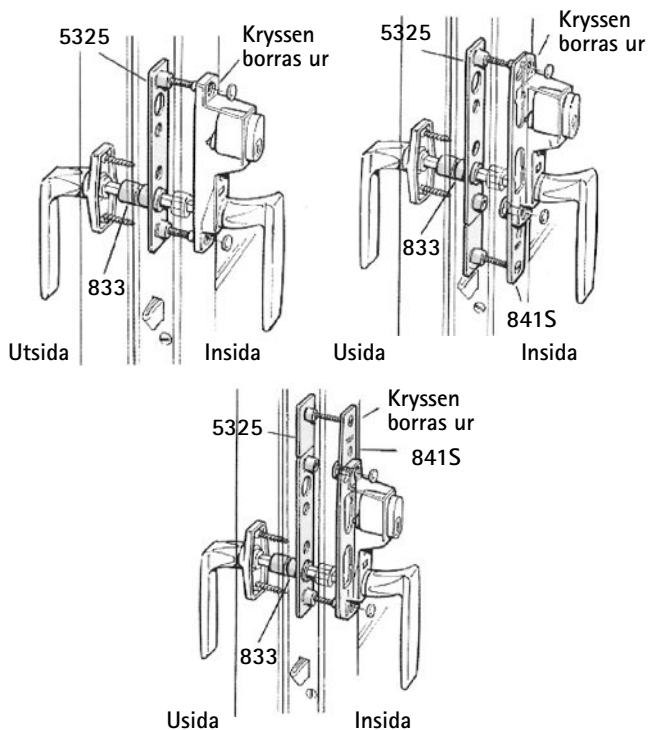


8350 monterad på kopplad dörr

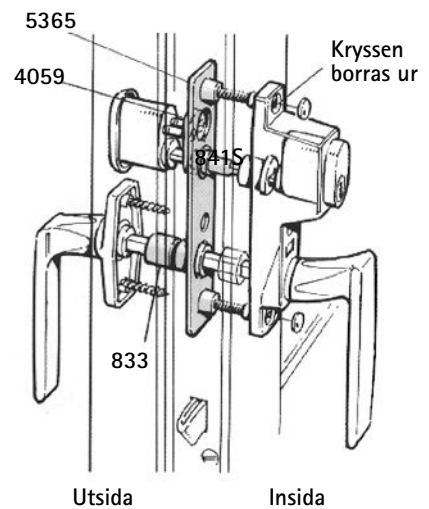


Monteringsanvisning av låsbara spanjoletter

Monteringsexempel, enkel båge


Cylinder utsida.
Spärrvred insida.

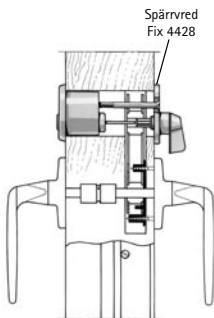


Cylinder
båda sidor.

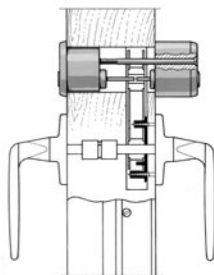

Täckbricka utsida.
Cylinder insida.

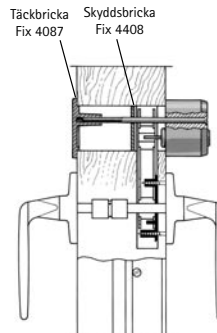


Täckbricka utsida.
Spärrvred insida.

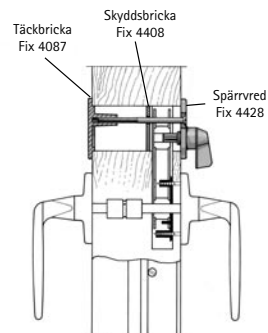


Monteringsexempel, kopplad båge


Cylinder utsida.
Spärrvred insida.

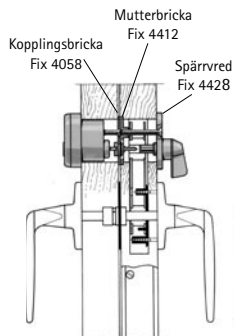

Cylinder
båda sidor.

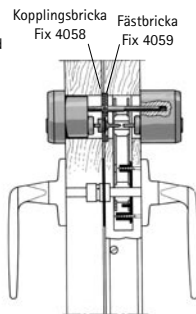

Täckbricka utsida.
Cylinder insida.

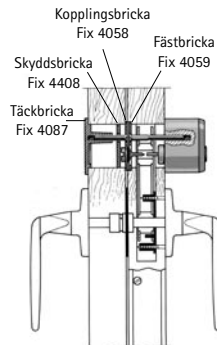

Täckbricka utsida.
Spärrvred insida.

