


Bad - dusch - toalett

Lathund för placering av beslag i dusch/badrum

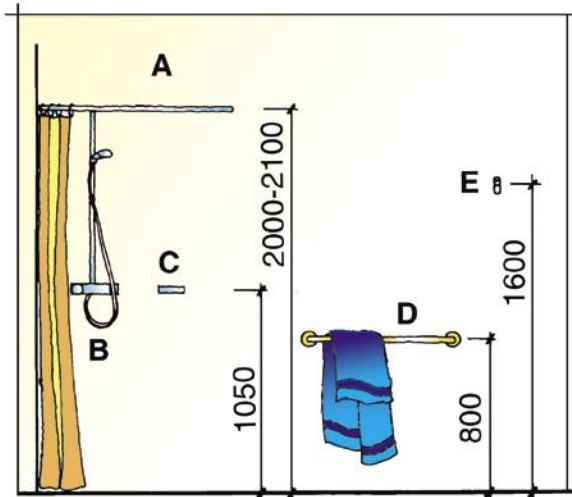


Duschkållare Handduksstång Tvålhylla

- Rostfri eller mässingsförrnicklad skruv samt ESSVE plugg i betong.
- Nylonplugg i lättbetong.
- I skivmaterial väljs SAM.
- Till tvålhylla är skivpluggen utmärkt.

A Duschkållare
B Duschet

C Tvålhylla
D Handduksstång

E Klädhållare

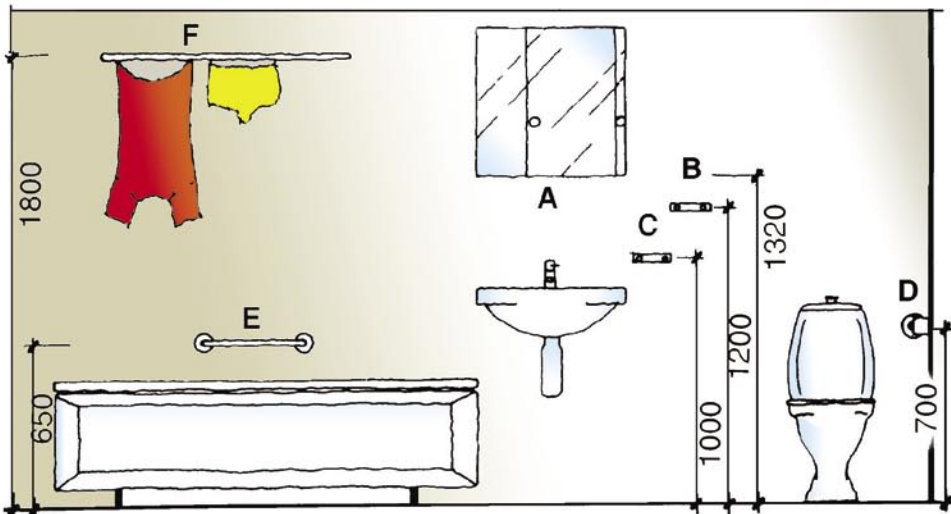

A Badrumsskåp

C Krok för handdukar

E Stödhandtag

B Krok för handdukar D Toalettpappershållare F Tvättställning

Torkställning

Stödhandtag vid badkar

Handdukshängare, Tvålhylla

Rostfri eller mässingsförrnicklad skruv samt:

- ESSVE-plugg i betong
- Nylonplugg i lättbetong
- SAM i skivmaterialet

- Till de lättare infästningarna (tvålhylla, toalettpappershållare och handdukshängare) används lämpligen skivplugg.



Badrumsskåp

- I betong och lättbetong: Spikplugg 6/12,
- SAM i skivmaterialet

Bad - dusch - toalett handikapp


Monteringsrekommendationer

A Toalettstöd **B** Toalettpappershållare **C** Reservpappershållare

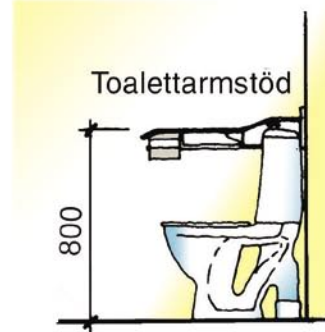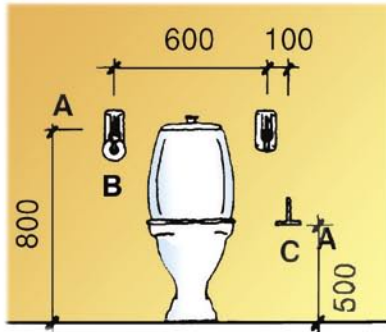

Vid toalettstol

- I betong: Rostfritt slagankare med rostfri bult.
- I gipsvägg måste infästningen vara förberedd med kortling på baksidan av gipsskivan. Stödet monteras sedan med träskruv.

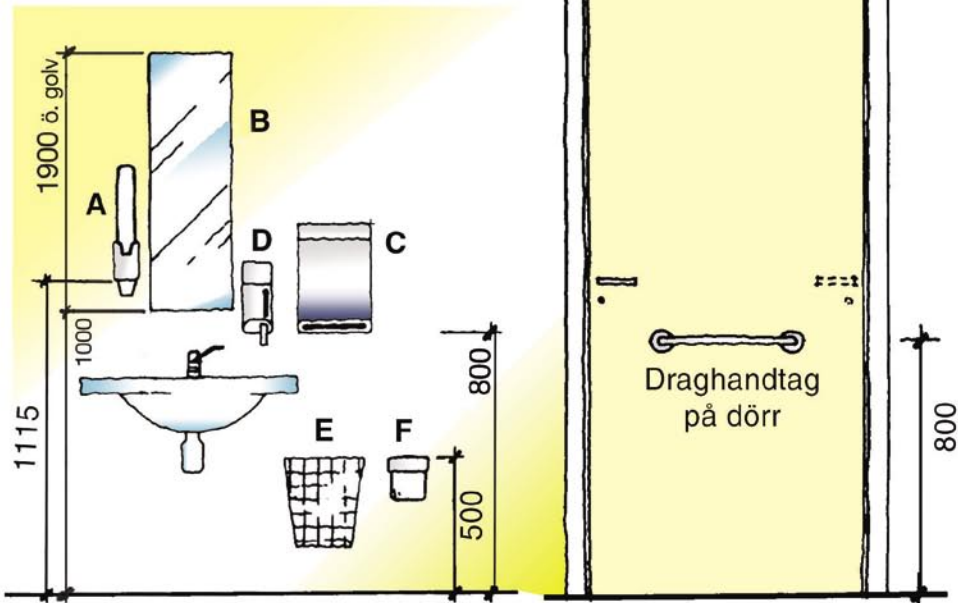


- A** Mugghållare
B Spegel 600x450
D Tvålaautomat
E Papperskorg
F Sanitetsspåshållare

Mässingförnicket alt. rostfri skruv samt:

- i gips: FÄSTA METALLEXPANDER
- i betong: FÄSTA TP-PLUGG
- i lättbetong: FÄSTA NYLONPLUGG

- C** Pappershanddukskåp monteras med:
- i betong/lättbetong FÄSTA SPIKPLUGG
 - i skivmaterial FÄSTA METALL-EXPANDER

Offentlig WC

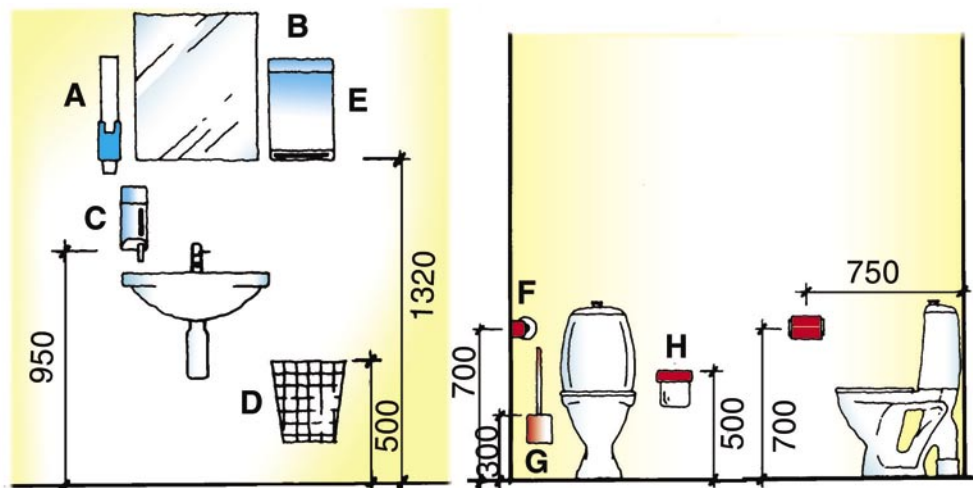

Monteringsrekommendation

- A Mugghållare
- B Spegel 600x450
- C Tvålautomat
- D Papperskorg
- F Toapappershållare
- G Toalettbörste
- H Sanitetskorg

Mässingsförnicklat alt. rostfri skruv samt:

-i gips: FÄSTA METALLEXPANDER

-i betong: FÄSTA TP-PLUGG

-i lättbetong: FÄSTA NYLONPLUGG

E Handduksskåp monteras med FÄSTA SPIKPLUGG